


Rødecaster Pro

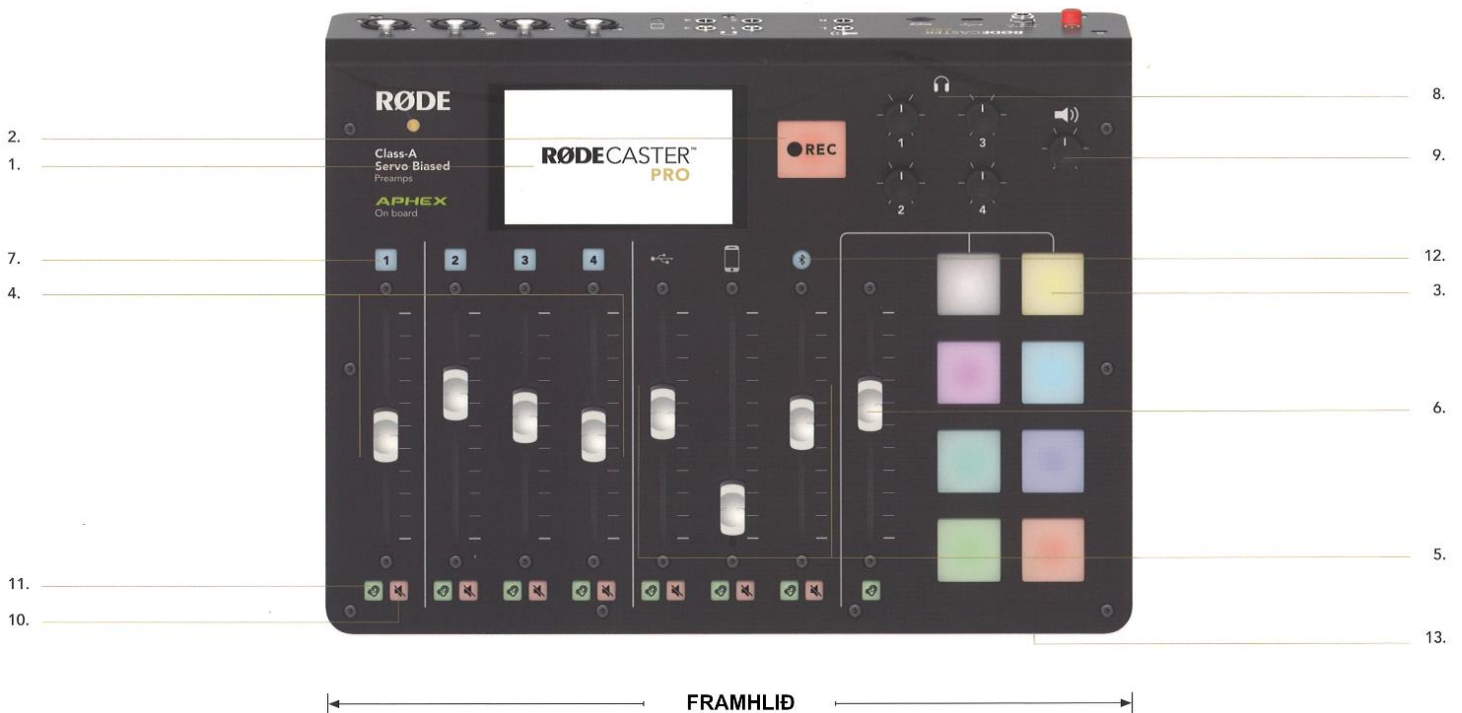

Útskýringar:

- 1) Snertiskjár sem sýnir stillingar, aðgerðir og upplýsingar um upptöku.
- 2) Upptökutakki. Grænn þegar tækið er tilbúið fyrir upptöku, rauður þegar upptakan er í gangi og gulbrúnn (amber) þegar upptakan er á pásu.
- 3) Afspilunartakkar fyrir hljóðbúta (sjá leiðbeiningar um afspilunartakka).
- 4) Sleðar sem stilla hljóðstyrk í hljóðnemunum fyrir upptöku.
- 5) Sleðar sem stilla hljóðstyrk í tækjum sem tengd eru við upptökutækið í gegnum USB, farsímasnúru eða Bluetooth.
- 6) Sleði sem stillir hljóðstyrk fyrir afspilunartakkana.
- 7) Hljóðstillingar fyrir hljóðnema.
- 8) Hljóðstyrkur í heyrnartólum.
- 9) Hljóðstyrkur í hátölurum ef þeir væru tengdir við upptökutækið.
- 10) Þaggar niður í hljóðinu á viðkomandi rás.
- 11) Til að heyra bara í viðkomandi rás, engum öðrum.
- 12) Bluetooth tengi. Haldið takkanum inni til að geta parað tæki við upptökutækið.
- 13) Master-tengi fyrir heyrnartól.



Útskýringar:

- 1) Kveikja/slökkva á upptökutækinu.
- 2) USB-tengi fyrir tölvu.
- 3) Rauf fyrir microSD minniskort.
- 4) Tengir fyrir hátalara.
- 5) Tengir fyrir heyrnartól.
- 6) Tengir fyrir TRRS snúru, til að tengja farsíma við upptökutækið.
- 7) Fjögur XLR tengir fyrir hljóðnema.